Logitech®

Setup

QuickCam®
For Notebooks

© 2002 Logitech. All Rights Reserved. Logitech, the Logitech logo, and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

Part Number: **623017-0403 B**

FCC Compliance and Advisory Statement. This hardware device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 1) this device may not cause harmful interference, and 2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed or used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: 1) reorient or relocate the receiving antenna; 2) increase the separation between the equipment and the receiver; 3) connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected; 4) consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. Where shielded interface cables have been provided with the product or specified additional components or accessories elsewhere defined to be used with the installation of the product, they must be used in order to ensure compliance with FCC regulations.

Canadian DOC Statement. This digital device does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus specified in the interference-causing equipment standard entitled “Digital Apparatus,” ICES-003 of the Department of Communications.

This device complies with RSS-210 of Industry and Science Canada. Operation is subject to the following two conditions: 1) this device may not cause interference, and 2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

© 2002 Logitech. Tous droits réservés. Logitech, le logo Logitech et les autres marques Logitech sont la propriété exclusive de Logitech et sont susceptibles d’être des marques déposées. Toutes les autres marques sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Logitech décline toute responsabilité en cas d'erreurs dans ce manuel. Les informations énoncées dans le présent document peuvent faire l’objet de modifications sans avis préalable.

Déclaration FCC. Cet équipement a été testé et déclaré conforme à la section 15 du règlement de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux conditions suivantes: 1) l'équipement concerné ne doit pas causer d'interférences dangereuses, et 2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences risquant d'engendrer un fonctionnement indésirable. Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limitations prévues dans le cadre de la catégorie B des appareils numériques défini par la section 15 du règlement de la FCC. Ces limitations sont stipulées aux fins de garantir une protection raisonnable contre les interférences gênantes en installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et diffuse des ondes radio, et s'il n'est pas installé ni utilisé en conformité avec les instructions dont il fait l'objet, peut causer des interférences gênantes avec les communications radio. Cependant, nous ne pouvons vous garantir qu'une interférence ne se produira pas dans une installation particulière. Si cet équipement produit des interférences graves lors de réceptions radio ou télévisées qui peuvent être détectées en allumant et en éteignant l'équipement, vous êtes invités à les supprimer de plusieurs manières: 1) Réorienter ou déplacer l'antenne de réception; 2) Augmenter la distance séparant l'équipement et le récepteur; 3) Connecter l'équipement à un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté; 4) Contacter votre revendeur ou un technicien radio/TV qualifié. Toutes modifications ou tous changements effectués sans l'accord exprès de la partie responsable de la conformité aux normes pourraient contraindre l'utilisateur à ne plus utiliser son équipement. Afin d'assurer la conformité avec les règlements FCC, les câbles d'interface blindés fournis avec le produit doivent être utilisés, ainsi que tout autres composants ou accessoires également spécifiés, lors de l'installation du produit.

Déclaration du Ministère des Communications Canadien. Cet appareil numérique est conforme aux limitations concernant l'émission d'interférences radio par des appareils numériques de catégorie B, telles que stipulées dans le cadre de la norme Appareils numériques ICES-003 édictée par le Ministère canadien de l’Industrie.

Cet équipement a été déclaré conforme à la norme RSS-210 édictée par le Ministère canadien des Sciences et de l'Industrie. Son fonctionnement est soumis aux conditions suivantes: 1) l'équipement concerné ne doit pas causer d'interférences, et 2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences risquant d'engendrer un fonctionnement indésirable.

Contents

English 1

Español 5

Français 9

Português 13

1 Camera Features

2 Set Up the Camera

1. Install software first and follow on-screen instructions.
2. When prompted to connect camera cable to USB port, do the following:
   - Insert camera cable into computer's USB port.
   - Complete software and hardware installation.
3. Pivot notebook mount so camera rests on notebook screen.

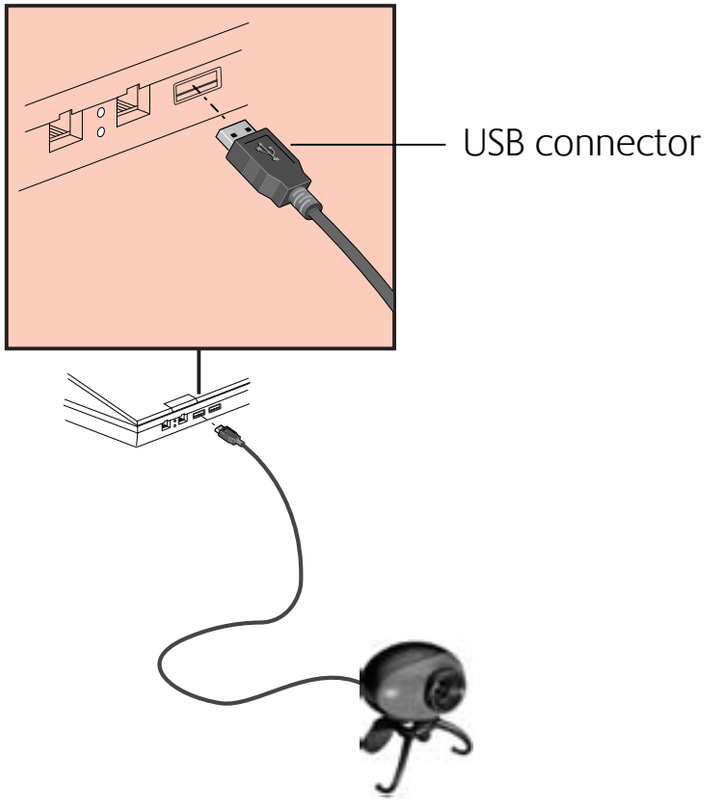

3 Launch the Software

1. Click camera icon on Windows® Quick Launch Bar (not available in Windows® XP).

Or

2. Click Start on Windows® Taskbar, and then select Programs\Logitech® QuickCam® \Launch Logitech® QuickCam®.

4 Position the Camera

1. Mount camera on note-book as shown in picture.
2. Camera can also be placed on a tabletop, or held in your hand to snap a picture or video.
3. Rotate focus ring to get a sharp image.
4. Pivot or rotate camera head for the best picture.
5. View live video to guide your focus adjustments.

5 Tips

Lighting. For the best image quality, illuminate your subject with a bright light source placed behind the camera.

Storing the Camera. Pivot notebook mount up to cover lens.

Software Updates. To check for new software updates, click the Help button on the camera software taskbar, and then click “Check for Software Updates.”

6 Learn More About the Camera

Access the How to Guide and online help to learn more about the camera and its software:

1. From any activity within the software, click the Help button. A drop-down list box displays.
2. Select the How to Guide. The How to Guide displays automatically. Click a topic listed on the left side of the title page.

For additional information about Logitech® QuickCam® Web cameras, as well as other Logitech® products, please visit **www.logitech.com**.

Warranty

This product comes with a limited two-year warranty. For more information, please read the Product Warranty section found in the How to Guide located under the Help menu in the Logitech® software.

Logitech® camera products are intended to be used in a lawful manner. Certain uses of digital PC camera products may be prohibited by local laws in some countries or states, such as the surreptitious recording of audio and/or video communications for certain purposes. If you have any question about whether a proposed use of your product is lawful, you should consult a local legal authority before proceeding.

1 Partes de la cámara

2 Instalación de la cámara

1. Instale el software y siga las instrucciones en pantalla.
2. Cuando se le pida que conecte el cable de la cámara al puerto USB, haga lo siguiente:
   - Conecte el cable de la cámara al puerto USB del ordenador.
   - Complete la instalación de software y hardware.
3. Ajuste el trípode para que la cámara quede acoplada a la pantalla del portátil.

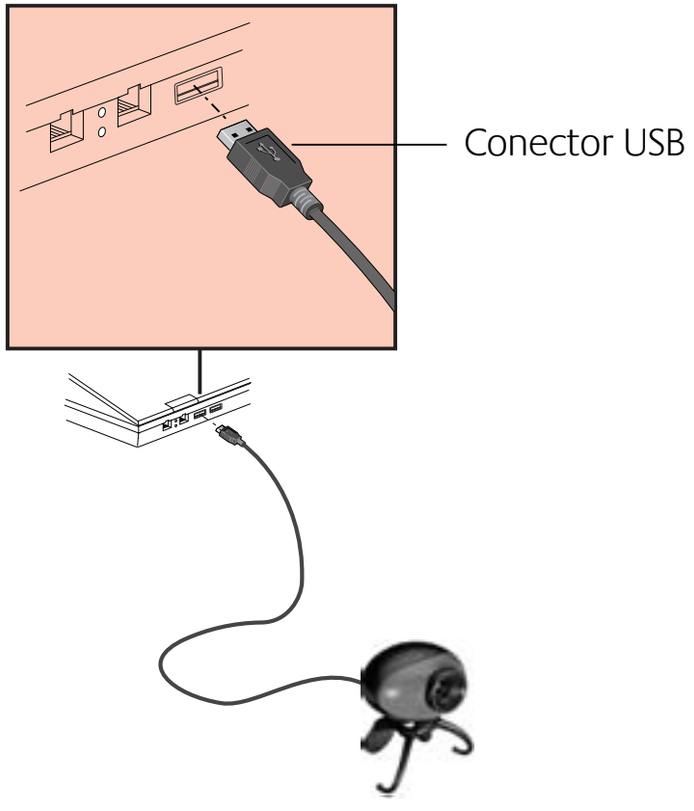

3 Inicio del software

1. Haga clic en el icono de la cámara, situado en la barra de inicio rápido de Windows® (no disponible en Windows® XP).

—o bien—

2. Haga clic en la barra de tareas de Windows® y seleccione: Programas\Logitech® QuickCam® \Iniciar Logitech® QuickCam®.

4 Colocación de la cámara

1. Acople la cámara sobre un ordenador portátil, como se muestra en la ilustración.
2. También puede colocarse sobre una mesa, o utilizarse como una cámara para tomar fotografías y grabar vídeos.
3. Gire el control de enfoque para obtener una imagen nítida.
4. Incline o gire el cuerpo de la cámara para obtener el mejor resultado posible.

5. Utilice vídeo en directo como referencia para ajustar el control de enfoque.

5 Consejos

Iluminación: Para una mejor calidad de la imagen, el sujeto debería recibir luz procedente de una fuente situada tras la cámara.

Almacenamiento de la cámara. Pliegue el trípode para cubrir el objetivo.

Actualizaciones de software. Para buscar nuevas actualizaciones de software, haga clic en el botón Ayuda situado en la barra de tareas del software de la cámara y, a continuación, en Buscar actualizaciones de software.

6 Más información sobre la cámara

El manual del usuario y el sistema de ayuda en pantalla proporcionan más información sobre la cámara y el software:

1. En cualquier actividad del software , haga clic en el botón Ayuda. Aparece una lista desplegable.
2. Seleccione el manual del usuario. El Manual del usuario se muestra de forma automática. Haga clic en un tema de la lista situada a la izquierda, en la portada.

Para más información sobre cámaras Web Logitech® QuickCam® y otros productos Logitech®, visite la página **www.logitech.com**.

Garantía

Este producto tiene dos años de garantía limitada. Para más información, consulte la sección de garantía de producto que aparece en el Manual del usuario al que se accede desde el menú de ayuda del software Logitech®.

Las cámaras Logitech® deberían utilizarse dentro de lo permitido por la ley. Es posible que las leyes de algunos países o estados prohíban usos de cámaras digitales para PC tales como la grabación subrepticia de audio o vídeo para ciertos propósitos. En caso de dudas sobre la legalidad del uso que piensa hacer de su cámara, consulte con las autoridades competentes antes de utilizarla.

1 Caractéristiques de la caméra

2 Installation de la caméra

1. Installez d'abord le logiciel et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.
2. Lorsqu'un message vous invite à connecter le câble de la caméra au port USB, procédez comme suit :
   - Branchez le câble de la caméra sur le port USB de l'ordinateur.
   - Terminez l'installation logicielle et matérielle.
3. Faites pivoter le trépied pour que la caméra puisse reposer sur le rebord de l'écran du portable.

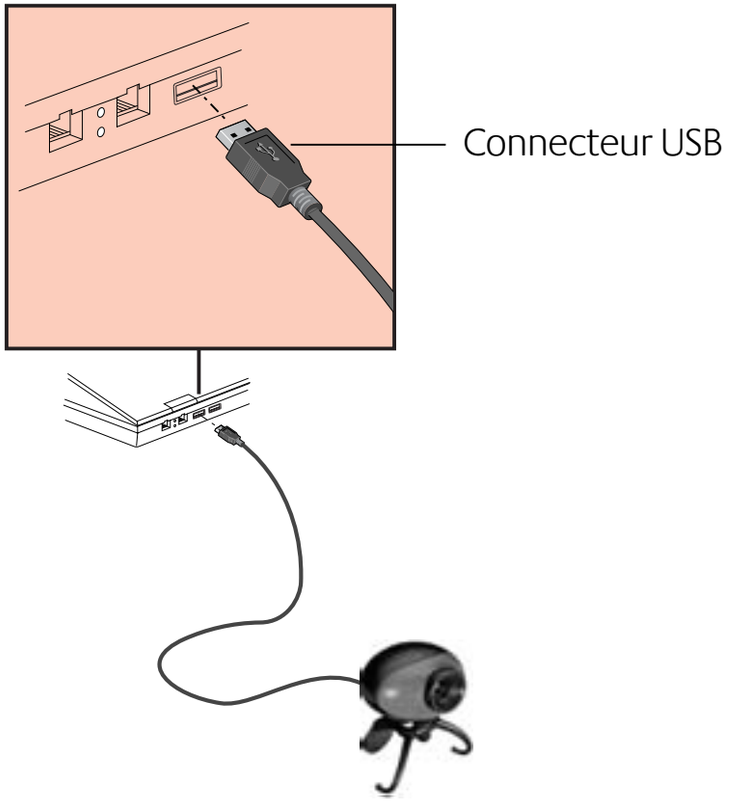

3 Lancement du logiciel

1. Cliquez sur l'icône de la caméra, située sur la barre de lancement de Windows® (non disponible sous Windows® XP).

Ou

2. Cliquez sur le menu Démarrer dans la barre des tâches de Windows®, puis sélectionnez Programmes\Logitech® QuickCam® \Lancer QuickCam® de Logitech®.

4 Positionnement de la caméra

1. Placez la caméra sur l'ordinateur portable, comme le montre l'illustration.
2. Vous pouvez également la poser sur une table ou la tenir à la main pour capturer des clichés ou des vidéos.
3. Faites tourner la bague de mise au point jusqu'à ce que l'image soit nette.
4. Orientez la tête de la caméra de façon à obtenir la meilleure image possible.

5. Affichez une vidéo en direct pour faciliter le réglage de la mise au point.

5 Conseils

Eclairage. Pour une qualité d'image optimale, éclairez le sujet en plaçant une source lumineuse derrière la caméra.

Rangement de la caméra. Faites pivoter le trépied vers le haut de façon à protéger l'objectif.

Mises à jour logicielles. Pour rechercher des mises à jour logicielles, cliquez sur le bouton d'aide de la barre des tâches du logiciel QuickCam, puis sélectionnez Recherche des mises à jour logicielles.

6 Pour en savoir plus sur la caméra

Consultez le Guide d'installation et l'aide en ligne pour de plus amples informations sur la caméra et le logiciel qui l'accompagne.

1. Quelle que soit l'application où vous vous trouvez dans le logiciel QuickCam, cliquez sur le bouton d'aide. Une liste déroulante s'affiche.
2. Sélectionnez le Guide d'installation. Celui-ci s'affiche automatiquement. Cliquez sur l'une des rubriques répertoriées dans la partie gauche de la page de titre.

Pour plus d'informations sur les caméras Web QuickCam® de Logitech®, ainsi que sur les autres produits Logitech®, consultez le site **www.logitech.com**.

Garantie

Une garantie de deux ans est fournie avec ce produit. Pour plus d'informations, veuillez lire la section intitulée Garantie du produit dans le Guide d'installation figurant dans le menu d'aide du logiciel Logitech®.

Les caméras Logitech® doivent faire l'objet d'une utilisation légale. Certaines utilisations de caméras numériques pour PC peuvent être interdites par les lois locales dans certains pays ou états, telles que l'enregistrement clandestin de communications audio ou vidéo pour des usages particuliers. Pour toute question concernant la légalité de l'utilisation proposée de votre produit, veuillez consulter une autorité légale locale au préalable.

1 Características da Câmara

2 Configure a Câmara

1. Instale primeiro o software e siga as instruções na tela.
2. Quando solicitado a conectar o cabo da câmara à porta USB, proceda desta maneira:
   - Insira o cabo da câmara na porta USB do computador.
   - Conclua a instalação do software e do hardware.
3. Monte o suporte notebook de modo que a câmara se apóie na tela do notebook.

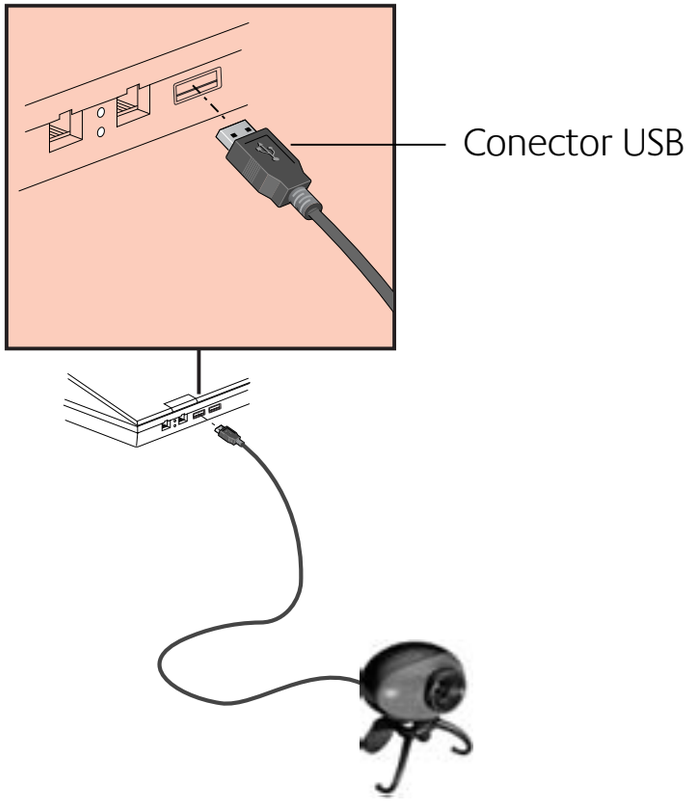

3 Inicie o Software

1. Clique no ícone da câmara na barra de inicialização rápida do Windows® (não disponível no Windows® XP).

Ou

2. Clique em Iniciar, na barra de tarefas do Windows® e, em seguida, selecione Programas\Logitech® QuickCam® \Launch Logitech® QuickCam®.

4 Posicione a Câmara

1. Monte a câmara no notebook como mostrado na figura.
2. A câmara pode também ser colocada no tampo de uma mesa ou segurada na mão para fotografar ou gravar vídeo.
3. Gire o anel do foco para obter nitidez de imagem.
4. Articule ou gire a cabeça da câmara para obter a melhor fotografia.
5. Visualize vídeo ao vivo para guiar o ajuste do foco.

5 Dicas:

Iluminação. Para obter a melhor qualidade de imagem, ilumine o objeto com uma luz forte situada atrás da câmara.

Armazenando a Câmara. Levante o notebook para cobrir a lente.

Atualizações do Software. Para verificar as atualizações recentes de software, clique no botão Ajuda, na barra de tarefas do software da câmara, e clique em "Verificar Atualizações do Software".

6 Saiba Mais Sobre a Câmara

Acesse o Guia do Usuário e a ajuda on-line para informações sobre a câmara e o software.

1. A partir de qualquer atividade no software, clique no botão Ajuda. É exibida uma caixa de listagem suspensa.
2. Selecione o Guia do Usuário. O Guia do Usuário é exibido automaticamente. Clique em um tópico relacionado à esquerda da página de título.

Para obter mais informações sobre câmaras Web Logitech® QuickCam®, assim como outros produtos da Logitech®, visite **www.logitech.com**.

Garantia

Este produto tem uma garantia limitada de dois anos. Para obter mais informações, leia a seção de garantia do produto, no Guia do Usuário localizado no menu Ajuda do software da Logitech®.

Os produtos de câmara da Logitech® destinam-se a usos que se conformem à lei. Determinados usos da câmara digital de PC podem ser proibidos por leis locais em alguns países ou estados, tais como gravação clandestina de áudio e/ou comunicações de vídeo para determinados propósitos. Se tiver alguma dúvida se um uso intencionado do produto é lícito, consulte uma autoridade legal antes de prosseguir.

Logitech® Addresses and Telephone Numbers

Country	Address	Infoline Product Information	Hotline Technical Help
EUROPEAN, MIDDLE EASTERN & AFRICAN HEADQUARTERS LOGITECH Trading S.A.	Moulin-du-Choc CH 1122 Romanel-sur-Morges	+41 (0) 21 863 54 00 English FAX +41 (0) 21 863 54 02	+41 (0) 21 863 54 01 English FAX +41 (0) 21 863 54 02
CORPORATE HEADQUARTERS LOGITECH Inc.	6505 Kaiser Drive USA Fremont, CA 94555	(800) 231-7717	+1 702 269 3457
ASIAN PACIFIC HEADQUARTERS LOGITECH Far East Ltd.	#2 Creation Road IV Science-Based – Industrial Park ROC Hsinchu, Taiwan		+886 (2) 27466601 x2206
AUSTRALIA LOGITECH Australia Computer Peripherals Pty Ltd.	Level 2, 633 Pittwater Road AUS Dee Why NSW 2099, Australia		+61 (02) 9804 6968 +61 (02) 9972 3561
CANADA Sales & Marketing Office	5025 Orbitor Dr., Bldg. 6, Suite 200 CDN Mississauga, ON L4W 4Y5	(800) 231-7717	+1 702 269 3457
JAPAN LOGICOOL Co. Ltd.	Ryoshin Ginza East Mirror Bld9., 7F 3-15-10 Ginza Chuo-ku, Tokyo, Japan 104-0061		+81 (3) 3543 2122 FAX +81 (3) 3543 2911
In LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN	Contact your local authorized distributor, or call our Customer Support Hotline in the USA		+1 702 269 3457

Logitech® on the world wide web: **www.logitech.com**

©2002 Logitech. All rights reserved. Logitech, the Logitech logo, and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

Part number: **623017-0403 B**